

**Operating manual**  
**T4130**  
**Compass Control**

487 05 41 31.00  
EN



---

## Contents

<b>Safety instructions</b> .....	<b>4</b>
<b>General</b> .....	<b>5</b>
Control Panel .....	5
Control knob.....	5
Display .....	6
Drying Program .....	7
Drying Functions .....	8
Start .....	8
Stop.....	8
Changing drying program after starting .....	8
<b>Handling</b> .....	<b>9</b>
Starting with preset button .....	9
Starting With Control Knob .....	10
<b>Error Messages</b> .....	<b>11</b>
<b>Maintenance</b> .....	<b>12</b>

The manufacturer reserves the right to make changes to design and material specifications.

## Safety instructions

---



### Safety



This machine is only intended for drying water-washed garments.

Clothes that have been cleaned with chemicals/inflammable liquids, must NOT be dried in the machine.

Remove clothes from the tumble dryer as soon as they are dry. This prevents them from becoming creased, and reduces the risk of spontaneous ignition.

The machine must not be used for drying foam rubber or foamlike materials.

The machine must not be used for drying floor mops\*.

The machine must not be used by children.

The machine must not be hosed down with water.

Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Mechanical, electrical installation MUST only be carried out by qualified personnel!


Report machine faults and refer servicing to qualified service personnel. This is important for your own safety and for the safety of other users.

\*Applies only to floor mops containing polypropylene.

**Textiles as silk and wool must not be overdried to avoid the risk of creasing.**

## Control Panel

Fig. 1 The control panel is used to choose the drying program with options and to start and stop the machine. The panel houses a control knob and a display. Some machines also have two preset buttons.

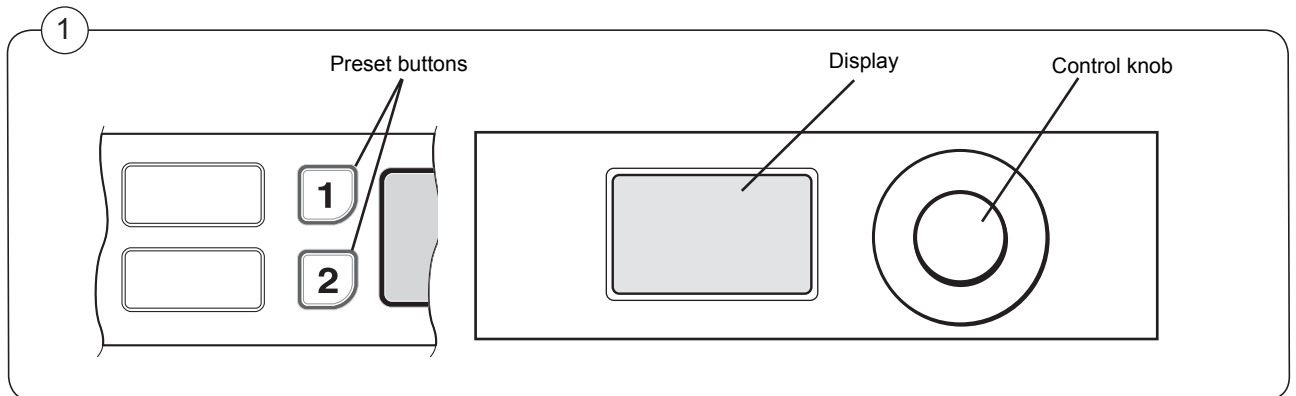



### Control knob

The control knob is used to select drying program and any other available functions.

Fig. 2 Turn the knob until the required program is shown on the display.

Fig. 3 Confirm your choice by pushing in the knob.

Fig. 3 Repeat this procedure until all the required functions have been chosen.

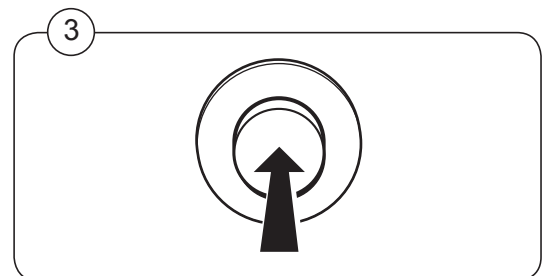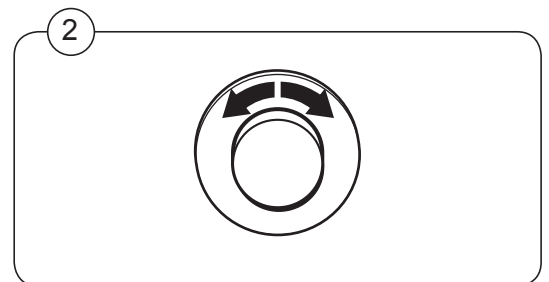


## Display

Fig. 4 The display presents the drying programs and additional functions. The up and down arrows on the right-hand side of the display indicate that there are more options available in the current menu. Turn the knob for next program.

### Note!

If there is not enough room to show all the text on the display, the first part will be displayed briefly before the text scrolls to the side to display the second part. This sequence will be repeated as long the text in question is activated.

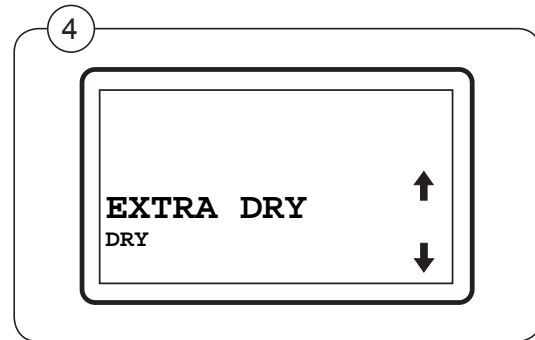

## Drying Program

The machine is programmed with a number of programs adapted to the range of uses to which the machine is intended.

The following drying programs can be available:





Fig. 1 Drying program EXTRA DRY.\*

Fig. 2 Drying program DRY.\*

Fig. 3 Drying program IRON DRY 5 %.\*

\* Automatic program controlled by Residual Moisture Control (RMC) to the specified dryness.

Fig. 4 Time program X MINUTES. Duration depends on the selected time, up to 90 minutes.

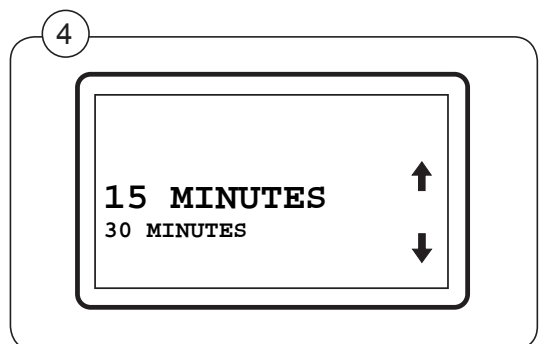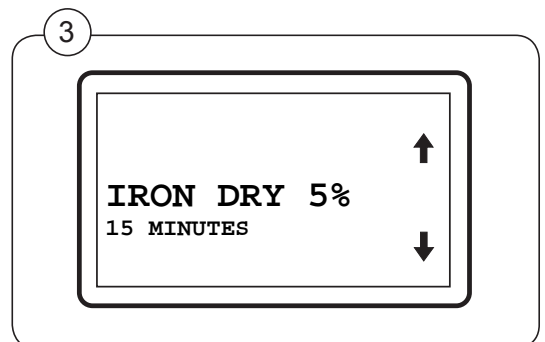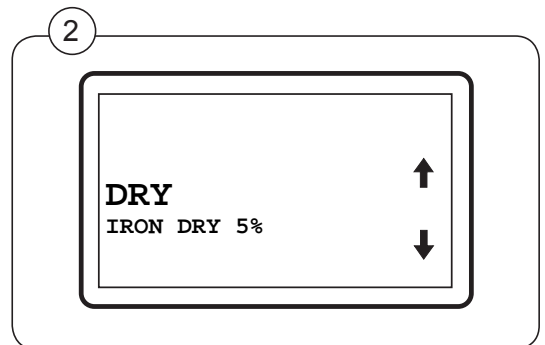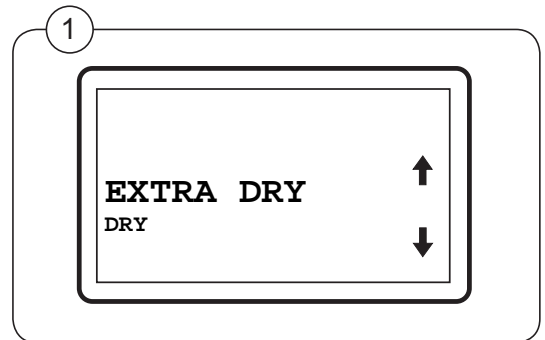

## Drying Functions

### START




Fig. 1 Turn the control knob to the START row. Press the knob to start the selected program.

### STOP

Fig. 2 Press the control knob to stop the program. Restart the drying program by pressing the control knob again.

### Changing drying program after starting

Fig. 3 Press the control knob to stop the program. Turn the control knob to the new program and press.

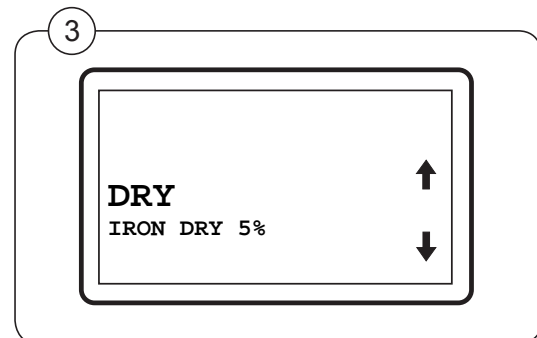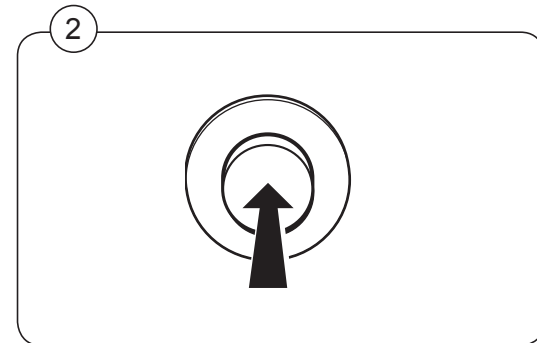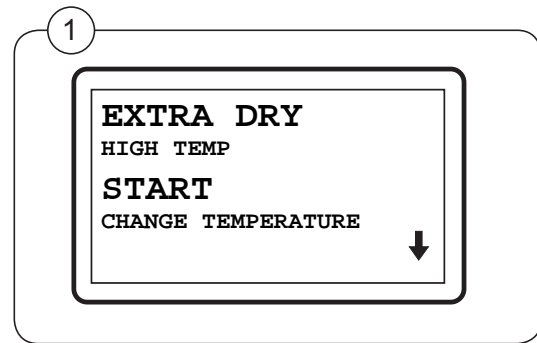


## Starting with preset button

- Fig. 1
- Press the preset button for the desired program.
  - If the machine has a coin meter, insert the correct amount of coins/tokens and press the button in order to start.
  - If the machine is in a booking system it will be necessary to book the machine in a central system before it is possible to start it.

### Note!

**Pushing one of these buttons will activate the corresponding drying program directly and the machine will start automatically.**

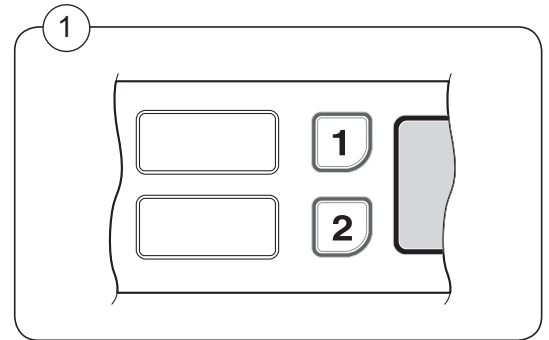

## Starting with control knob




- Fig. 1**
- Select the desired drying program with the control knob and confirm by pressing the knob.
- Fig. 2**
- Turn knob clockwise to change drying temperature.
- Fig. 3**
- Press knob and select desired temperature: HIGH (70 °C), MEDIUM (60 °C) or LOW (50 °C).
  - Press knob to start.

On coin-operated machines the duration of the program is controlled by the coin/token inserted

- Pay for the desired time.
- Select temperature and confirm by pressing the knob.
- Press knob to start.

### Note!


**The programmes EXTRA DRY, DRY and IRON DRY 5% are not available on machines where payment is done before the dryer is started.**

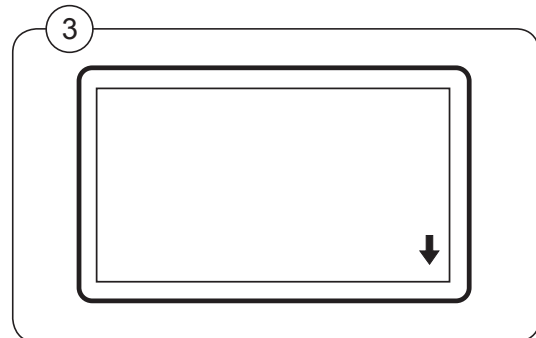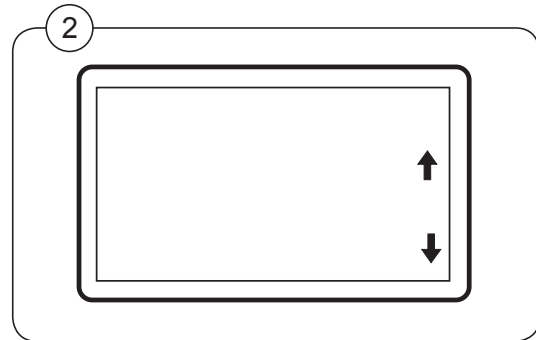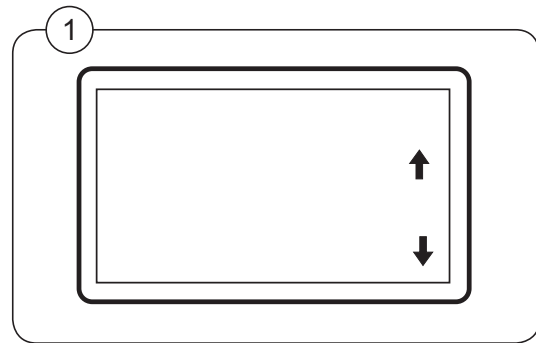

## Error Messages

**Fig. 1** A fault in the program or in the machine is indicated by an error message comprising an error code and a descriptive text.

The drying program and the error code can be reset before restarting by holding in the knob for at least 10 seconds or turning off the power to the machine.

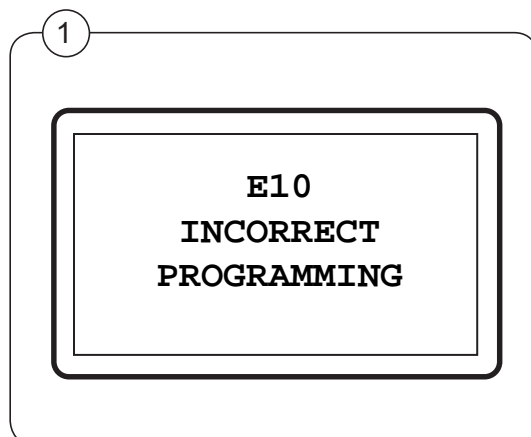

<b>CodeText</b>	<b>Cause/Action</b>
E10 INCORRECT PROGRAMMING	Programming error/incorrect or missing parameter(s).
E11 DRYING ERROR WITH RMC PROGRAM	Maximum allowable RMC time exceeded (non-coin operated models only).
E12 DRYING ERROR WITH AUTOSTOP PROGRAM	Maximum allowable Autostop time exceeded (non-coin operated models only).
E15 NO VACUUM DETECTED	The vacuum switch/pressostat does not shut within 12 seconds after the dryer is started.

For other error messages or repeated error messages, contact service personnel.

## Maintenance



The following should be carried out at regular intervals, depending on the frequency of use.

### Daily

- Check that the drum stops when the door is opened.
- Check that the lint screen in the door has been cleaned. The lint screen must be removed for cleaning. Use a soft brush or your hand. Remember to re-install the lint screen.
- Check that the gaskets around the coarse finlter/air condenser and the door gasket have been cleaned. Clean with a moist cloth.
- Check that the lint screen is unbroken.
- Check that the machine will not start until the start button has been activated.

Fig. 1

Fig. 2

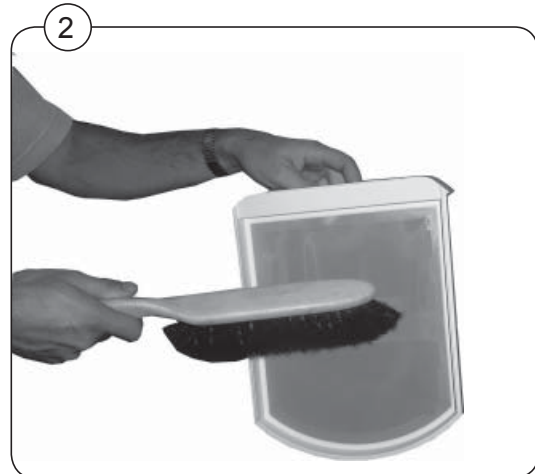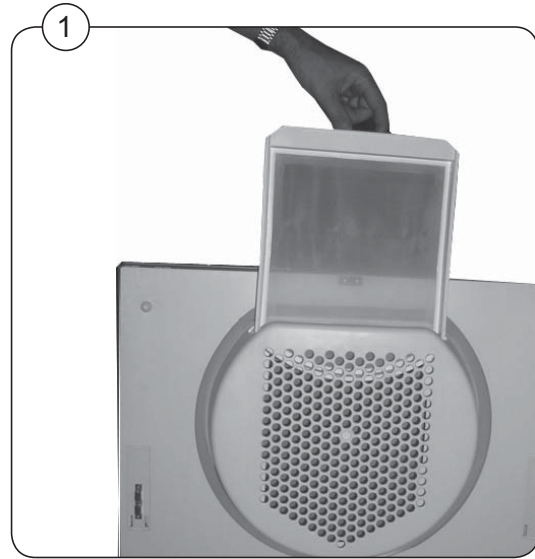

### Quarterly/Semi-annually

- Check that the fresh-air intake at the rear of the machine is not clogged by lint or blocked in any other way.
- Check that the evacuation system is tight and that the ducts are not clogged by lint or dust or blocked in any other way.
- Wipe off/clean drum and lifters with citric acid (*Acidum citricum*). If soap/softener residue remains, it is recommended also to use a coarse sponge.  
The frequency of cleaning should depend on the operating frequency - with a minimum of once a quarter.
- Remove the coarse filter for lint removal.

## **Annually**

Check that the fresh-air intake to the room and the vent ducts/pipes in and from the room are not clogged by lint/dust or in any other way. Clean as required, depending on the frequency of use. Minimum once a year.

At least once a year the inside wearing parts of the machine should be checked by a service person and cleaned of lint.



#### Skrotning av maskin

När maskinen inte längre skall användas måste den lämnas till en återvinningsstation för destruktion. Många detaljer i maskinen går att återanvända, men den innehåller även annat material som måste tas om hand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig maskinen eller delar av maskinen i hushållsavfallet, eftersom det kan leda till hälsorisker eller skador på miljön.

#### Scrapping of machine

When the machine is no longer to be used, it must be submitted to a recycling facility for destruction. The majority of the components in the machine can be reused, but it also contains other material that must be taken care of in the correct way. Therefore, never mix the machine or its parts with domestic waste as this may lead to health hazards or damage to the environment.

#### Entsorgung des Geräts

Wenn das Gerät nicht länger im Gebrauch ist, muss dieses einer Recyclingstation zur Entsorgung zugeführt werden. Viele Komponenten des Geräts sind recyclingfähig, enthalten aber auch Materialien, die vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie daher das Gerät oder Geräteteile niemals im Hausmüll, da dies Gefahren für die Gesundheit oder Umweltschäden nach sich ziehen kann.

#### Mise au rebut de machine

Lorsque la machine n'est plus utilisée, elle doit être déposée à une installation de recyclage pour y être détruite. La majorité des composants de la machine peuvent être réutilisés mais celle-ci contient également d'autres matériaux qui doivent être traités correctement. C'est pourquoi vous ne devez jamais mélanger la machine ou ses pièces avec les ordures ménagères, risque de pollution pour l'environnement ou la santé.

#### Desguace de la máquina

Cuando la máquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para su reciclado. La mayor parte de sus componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón nunca mezclar la máquina ni sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio ambiente.

#### Bortskaffelse af maskinen

Når maskinen ikke længere er i brug, skal den afleveres til destruktion på en genbrugsstation. Mange dele i maskinen kan genanvendes, men den indeholder også andre materialer, der skal håndteres korrekt. Smid derfor ikke maskinen eller dele af den ud sammen med husholdningens almindelige affald, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko eller give miljøskader.

#### Koneen hävittäminen

Kun konetta ei enää käytetä, se pitää luovuttaa kierrätyskeskukseen tuhottavaksi. Suurinta osaa koneen osista voidaan käyttää uudelleen, mutta se sisältää myös materiaaleja, jotka pitää käsitellä asianmukaisesti. Älä sen vuoksi koskaan laita konetta tai sen osia kotitalousjätteen sekaan, sillä se saattaa aiheuttaa terveystorjunta- tai vahinkoa ympäristölle.

#### Skrotning av maskin

Når maskinen ikke lenger skal brukes, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for destruksjon. Det går an å gjenbruke mange deler av maskinen, men den inneholder også annet materiale som man må ta hånd om på riktig måte. Legg derfor aldri maskinen eller deler av maskinen i husholdningsavfallet, siden det kan føre til helse- eller miljøskader.

#### Afdanken van de machine

Als de machine niet langer gebruikt gaat worden, moet deze ter vernietiging worden aangeboden bij een recyclinginrichting. De meeste componenten van de machine kunnen worden hergebruikt, maar hij bevat ook ander materiaal dat op een juiste wijze moet worden behandeld. Daarom de machine of zijn onderdelen nooit bij het huisvuil zetten, want dat kan leiden tot gezondheidsrisico's of schade aan het milieu.

#### Rottamazione della macchina

Quando la macchina non può più essere utilizzata, deve essere affidata a un centro di riciclaggio che ne effettui la rottamazione. La maggior parte dei componenti della macchina sono riciclabili, ma ce ne sono anche alcuni che devono essere smaltiti in modo appropriato. Perciò, non mischiare mai la macchina o parti di essa con i normali rifiuti domestici, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute o per l'ambiente.

#### Złomowanie maszyny

Wycofaną z użytkowania maszynę należy przekazać do zakładu utylizacji w celu złomowania. Większość podzespołów maszyny nadaje się do powtórnego wykorzystania, lecz zawiera ona także inne materiały, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. Z tego powodu niedozwolone jest łączenie maszyny lub jej części z odpadami domowymi, gdyż może to prowadzić do zagrożenia zdrowia lub szkody dla środowiska.

#### Vyřazení přístroje

Přístroj, který již nebude používán, by měl být odevzdán k likvidaci do ekodvora. Většina součástí přístroje může být opětovně použita, některé ale vyžadují likvidaci přesně daným způsobem. A proto nikdy nemíchejte dohromady přístroje nebo jejich části s domácím odpadem, mohlo by to vést ke zdravotním rizikům nebo k poškození životního prostředí.

487 01 05 30.09

**TUMBLE DRYERS  
HYDRO-EXTRACTORS**

**Types:**

H1... , H1...R , N1...E. , N1...EC. , N1...G1.  
N2...E. , N2...G1. , N2...S. , N3...E. , N3...G1. , N3...G3. , N3...LE.  
N4...E. , N4...G2. , N4...HW. , N4...S.  
N4...E. , N4...G2. , N4...S.

**Product standard: EN 60335**

**Försäkran om överensstämmelse**

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Sverige

försäkrar under eget ansvar att denna produkt, med typbeteckning och enl. ovann, är tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv:

- LVD - direktivet (73/23/EC)
- EMC - direktivet (89/336/EC)
- MD - direktivet (98/37/EC)
- Gas - direktivet (90/396/EC)
- RoHS- direktivet (2002/95/EC)

**CE Declaration of conformity**

We, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Sweden

declare under our sole responsibility that the product of the type stated above is manufactured in conformity with the following [EU] directives:

- LVD - directive (73/23/EC)
- EMC - directive (89/336/EC)
- MD - directive (98/37/EC)
- Gas - directive (90/396/EC)
- RoHS- directive (2002/95/EC)

**EG-Konformitåterklaring**

Wir, die Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Schweden

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt mit der oben genannten Typen-bezeichnung mit folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

- LVD - Direktive (73/23/EC)
- EMC - Direktive (89/336/EC)
- MD - Direktive (98/37/EC)
- Gas - Direktive (90/396/EC)
- RoHS- Direktive (2002/95/EC)

**Déclaration de conformité CE**

Nous, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Suède

déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit des type et numéro de série indiqués ci-dessus est fabriqué conformément aux directives UE suivantes:

- LVD - Directive (73/23/CE)
- EMC - Directive (89/336/CE)
- MD - Directive (98/37/CE)
- Gaz - Directive (90/396/CE)
- RoHS- Directive (2002/95/CE)

**Declaración de conformidad CE**

Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
con sede en SE-341 80 Ljungby, Suecia

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto cuyo tipo se especifica en el encabezado se ha fabricado conforme a las siguientes directivas:

- LVD - directiva (73/23/CE)
- EMC - directiva (89/336/CE)
- MD - directiva (98/37/CE)
- Gas - directiva (90/396/CE)
- RoHS - directiva (2002/95/CE)

**Erklæring om EU-overensstemmelse**

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Sverige,

erklærer på eget ansvar, at produktet med typebetegnelse som angivet er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- LVD - direktivet (73/23/EC)
- EMC - direktivet (89/336/EC)
- MD - direktivet (98/37/EC)
- Gas - direktivet (90/396/EC)
- RoHS- direktivet (2002/95/EC)

**EY-Vaatumustenmukaisuusvakuutus**

Me, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Ruotsi

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote, jonka tyyppitunnus lukee yllä, on valmistettu seuraavien [EU]-direktiivien mukaisesti:

- LVD - direktiivi (73/23/EC)
- EMC - direktiivi (89/336/EC)
- MD - direktiivi (98/37/EC)
- Kaasu - direktiivi (90/396/EC)
- RoHS- direktiivi (2002/95/EY)

**EG-Conformiteitsverklaring**

Wij, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Zweden

verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het product van het type en met het serienummer zoals hieronder vermeld, is vervaardigd conform de volgende normen:

- LVD - directive (73/23/EC)
- EMC - directive (89/336/EC)
- MD - directive (98/37/EC)
- Gas - directive (90/396/EC)
- RoHS- directive (2002/95/EC)

**Dichiarazione CE di conformità**

Noi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Svezia

dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto del tipo specificato sopra è conforme alle seguenti direttive [UE]:

- LVD - direttiva (73/23/CE)
- EMC - direttiva (89/336/CE)
- MD - direttiva (98/37/CE)
- Gas - direttiva (90/396/CE)
- RoHS - direttiva (2002/95/CE)

**Declaração CE de conformidade**

Nós, Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Suécia

declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com os números de série e de tipo abaixo indicados é fabricado em conformidade com as seguintes diretivas [UE]:

- LVD - directiva (73/23/CE)
- EMC - directiva (89/336/CE)
- MD - directiva (98/37/CE)
- Gás - directiva (90/396/CE)
- RoHS - directiva (2002/95/CE)

**Δήλωση συμμόρφωσης CE**

Εμείς, η εταιρεία Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Σουηδία

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι ο τύπος του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της [EE]:  
Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (73/23/EE)  
Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (89/336/EE)  
Οδηγία περί Μηχανημάτων (98/37/EE)  
Οδηγία περί Συσκευών Αερίου (90/396/EE)  
Οδηγία περί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (2002/95/EE)

**CE megfelelési nyilatkozat**

Mi, az Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
SE-341 80 Ljungby, Svédország

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az alább megadott típusú termék gyártása a következő EU-irányelvekkel összhangban történik:

- a 73/23/EGK irányelv
- a 89/336/EGK irányelv
- a 98/37/EGK irányelv
- a 90/396/EGK irányelv
- RoHS direktívi (2002/95/EC)

Ljungby 2006.05.23

**Bert Nordholm**  
Production Director



[www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)